Getting Started

System front

System rear

DUALSHOCK®3 wireless controller

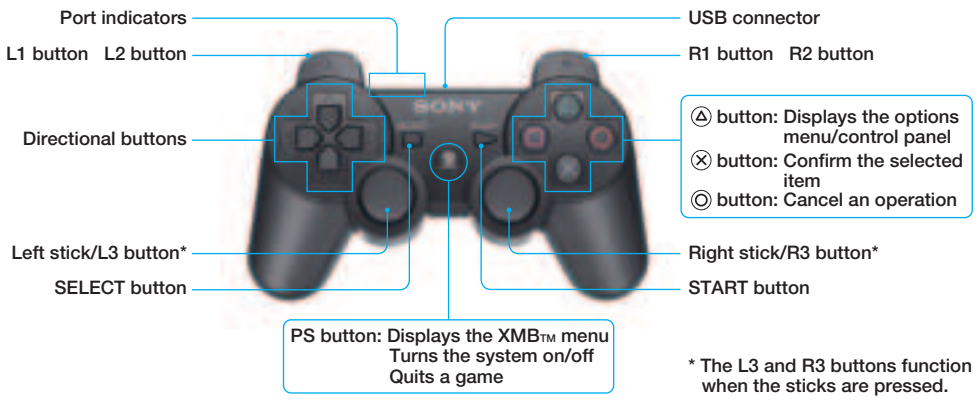

* The L3 and R3 buttons function when the sticks are pressed.

Connection and Setup

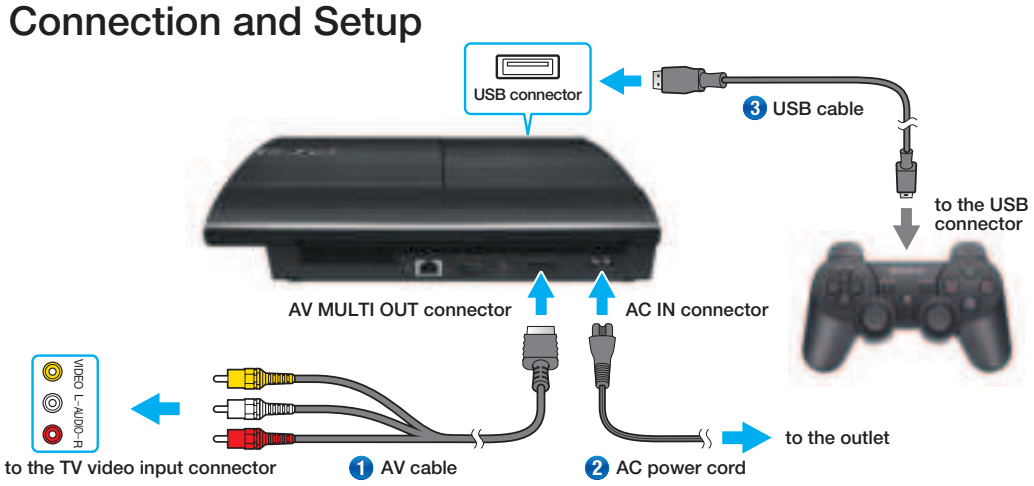

1. Connect your PS3™ system to a TV.
   For high definition output, connect the TV and the PS3™ system using an HDMI™ cable (sold separately).
2. Turn on the TV and then select the appropriate input.
3. Press the power button to turn on the PS3™ system.
   If video is not displayed, turn off the PS3™ system, and then turn it on again by pressing the power button for at least five seconds (until the system beeps a second time).
4. Press the PS button on the wireless controller.
5. Follow the on-screen instructions to perform the initial setup.

Playing disc content

Insert the disc with the label side facing up.

XMB™ (XrossMediaBar) menu

1. Open the disc cover and insert the disc.
   To open the disc cover, you can either press the ⏏ (open) button or manually slide the disc cover to the left. Push the disc into place until you hear a click.
2. Slide the disc cover closed.
   When you close the disc cover, the disc will automatically start playing. If the disc does not automatically start, select the icon for the disc from the XMB™ menu, and then press the ⊗ button.

- To quit a game, press the PS button on the controller and then select (Quit Game). To quit playing other types of discs, press the ○ button on the controller.
- Saved data for PlayStation®3 format software is saved in the system storage. To display the data, go to (Game) ➡ (Saved Data Utility(PS3™)).

Connect to the network

Connect using a wired connection

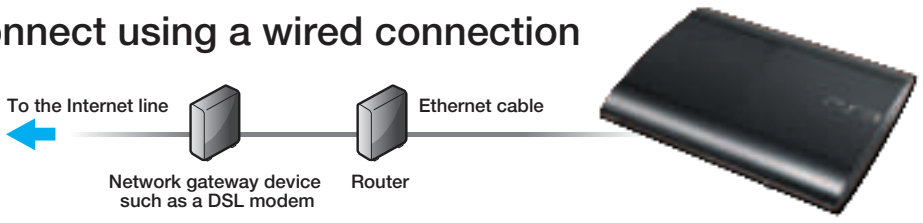

1. Connect an Ethernet cable (sold separately) to the PS3™ system.
2. Select (Settings) ➡ (Network Settings) ➡ [Internet Connection Settings].
3. Select [Easy].
4. Check that the settings are correct, and then save the settings.

Using PSN™

PSN™ gives you instant access to a variety of services, including online gaming, downloadable games, movies and content from (PlayStation®Store) and chat facilities under (Friends). To use PSN™, you must have a Sony Entertainment Network account. To create an account, select (Sign Up) under (PSN) and follow the on-screen instructions.
PSN™ and PlayStation®Store not available in all countries and languages, see eu.playstation.com/legal for details. Broadband internet connection required. Users are responsible for broadband internet connection fees. Users must be 7 years or older and users under 18 require parental consent. Charges apply for some content and/or services. Registration also possible via web browser at eu.playstation.com.

Connect wirelessly

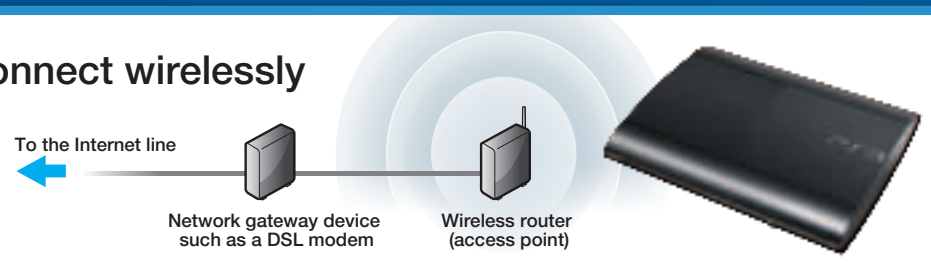

1. Select (Settings) ➡ (Network Settings) ➡ [Internet Connection Settings].
2. Select [Easy] ➡ [Wireless] ➡ [Scan].
3. Select the access point you want to use.
4. Check that the SSID is correct and press the right button.
5. Select the type of encryption key.
6. Enter the encryption key.
   Press the ⊗ button to display the keyboard.
   Enter the encryption key and then select [Enter].
7. Check that the settings are correct, and then save the settings.

Supporting documentation

Safety and Support
This document contains information about how to safely use the PS3™ system. Be sure to read it before using the PS3™ system. This document includes parental control information.

Online User's Guide eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
This guide contains detailed information about using the PS3™ system. You can also refer to (Network) ➡ ? (Online Instruction Manuals).

System Software Updates eu.playstation.com/ps3
This site provides the latest information about system software updates.

Support eu.playstation.com/ps3/support/
The official site for PlayStation® product support provides the latest questions and answers about your product.

SONY

Welcome to the world of PlayStation

Design and specifications are subject to change without notice. The information contained in this manual is subject to change without notice.
"PS", "PlayStation", "PS3", "DUALSHOCK" and "△○⊗□" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
"PSN", "SM" and "SM" are trademarks of the same company.
"XMB" and "xross media bar" are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" and " " are registered trademarks of Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" is a trademark of the same company.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

4-537-983-81
Printed in China

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT®

PS3®

Quick Start Guide

CECH-4308 series 4-537-983-81(1)

Начало работы

Передняя панель системы

Задняя панель системы

Беспроводной контроллер DUALSHOCK®3

* Функции кнопок L3 и R3 доступны при нажатии джойстика.

Подключение и настройка

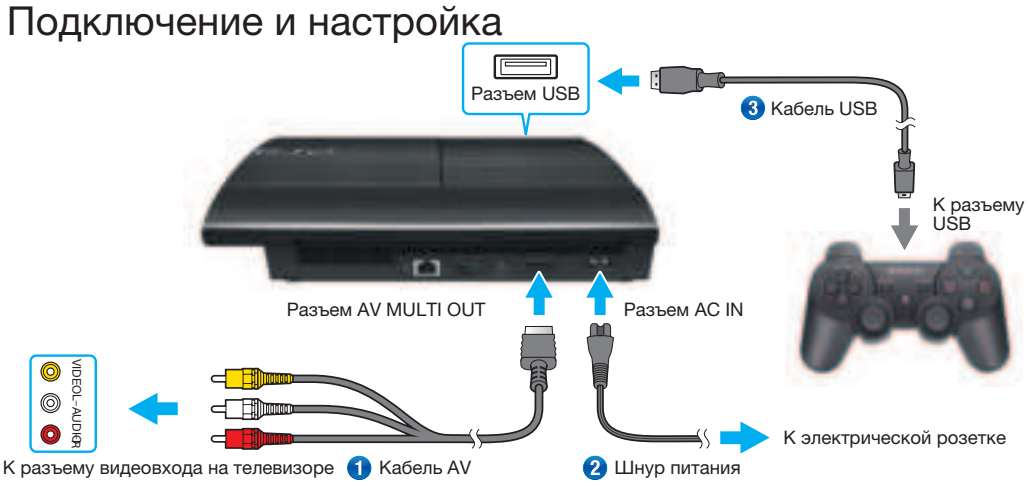

1. Подключите систему PS3™ к телевизору.
   Для вывода изображения в высоком разрешении подключите систему PS3™ к телевизору с помощью кабеля HDMI™ (продается отдельно).
2. Включите телевизор и выберите нужный режим видеовхода.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить систему PS3™.
   Если изображение не выводится на экран, выключите систему PS3™ и снова включите ее, нажав и удерживая кнопку питания не менее пяти секунд (пока система не издаст второй звуковой сигнал).
4. Нажмите кнопку PS на беспроводном контроллере.
5. Для выполнения начальной настройки следуйте инструкциям на экране.

Воспроизведение данных с диска

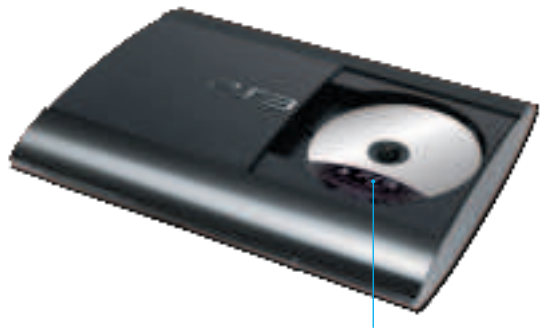

Установите диск стороной с этикеткой вверх.

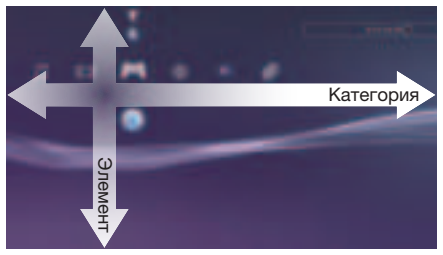

Меню XMB™ (XrossMediaBar)

1. Откройте крышку дисковода и вставьте диск.
   Чтобы открыть дисковод, нажмите кнопку ⏏ (открыть) или вручную сдвиньте крышку дисковода влево. Вставьте диск до щелчка.
2. Закройте крышку дисковода.
   После закрытия крышки дисковода данные с диска начнут воспроизводиться автоматически. Если воспроизведение не началось автоматически, выберите значок диска в меню XMB™ и нажмите кнопку ⊗.

- Для выхода из игры нажмите кнопку PS на контроллере и выберите (Выйти из игры). Чтобы прекратить воспроизведение других типов дисков, нажмите кнопку ○ на контроллере.
- Сохраненные данные программного обеспечения формата PlayStation®3 хранятся на системном накопителе. Для просмотра этих данных перейдите в меню (Игра) ➡ (Утилита управления сохраненными данными (PS3™)).

Подключение к сети

Подключение по проводному соединению

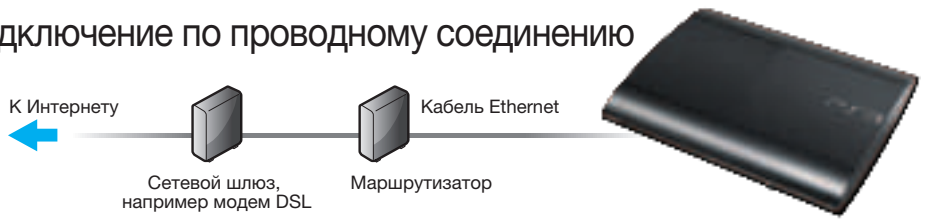

1. Подключите к системе PS3™ кабель Ethernet (продается отдельно).
2. Выберите (Настройки) ➡ (Настройки сети) ➡ [Настройки соединения с Интернетом].
3. Выберите [Простые].
4. Убедитесь в правильности настройки всех параметров, затем сохраните параметры настройки.

Использование PSN™

PSN™ предоставляет вам доступ к различным сервисам, включая сетевые и загружаемые игры, фильмы и материалы из (PlayStation®Store), а также услуги чата в разделе (Друзья). Для пользования PSN™ требуется учетная запись Sony Entertainment Network. Чтобы создать учетную запись, выберите пункт (Зарегистрироваться) в разделе (PSN) и следуйте инструкциям на экране. PSN™ и PlayStation®Store доступны не во всех странах и не на всех языках, подробнее см. eu.playstation.com/legal. Требуется широкополосное подключение к Интернету. Подключение к Интернету оплачивает пользователь. Для пользователей старше 7 лет. Пользователям младше 18 лет требуется разрешение родителей. Некоторые материалы и услуги могут быть платными. Вы также можете зарегистрироваться через веб-браузер на сайте eu.playstation.com.

Беспроводное подключение

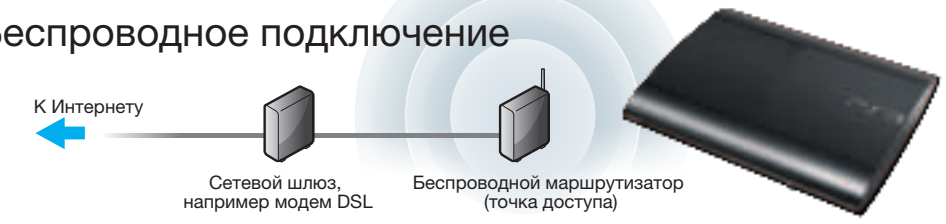

1. Выберите (Настройки) ➡ (Настройки сети) ➡ [Настройки соединения с Интернетом].
2. Выберите [Простые] ➡ [Беспроводное] ➡ [Сканировать].
3. Выберите точку доступа, которую хотите использовать.
4. Убедитесь, что данные SSID введены верно, и нажмите кнопку вправо.
5. Выберите тип ключа шифрования.
6. Введите ключ шифрования.
   Нажмите кнопку ⊗ для вызова клавиатуры. Введите ключ шифрования и выберите [Ввод].
7. Убедитесь в правильности настройки всех параметров, затем сохраните параметры настройки.

Дополнительная документация

Безопасность и поддержка
Данный документ содержит сведения о безопасном использовании системы PS3™. Внимательно прочитайте его перед использованием системы PS3™. Документ включает в себя информацию о родительском контроле.

Сетевое руководство пользователя eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Настоящее руководство содержит подробные сведения об использовании системы PS3™. См. также меню (Сеть) ➡ ? (Сетевое руководство пользователя).

Обновление системного программного обеспечения eu.playstation.com/ps3
На этом сайте находится информация о последних обновлениях системного программного обеспечения.

Поддержка eu.playstation.com/ps3/support/
Официальный веб-сайт технической поддержки PlayStation® содержит ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о вашем продукте.

SONY

Добро пожаловать в мир PlayStation

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.
«», «PlayStation», «PS3», «DUALSHOCK» и «△○⊗□» являются зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc. «PSN», «» и «» являются товарными знаками этой же компании.
«XMB» и «xross media bar» являются товарными знаками Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
«SONY» и «» являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation. «Sony Entertainment Network» является товарным знаком этой же компании.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. Все права сохранены.

Напечатано в Китае

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT

PS3

Краткий справочник

серии CECH-4308